


Suggestion pour la réalisation d'une couverture

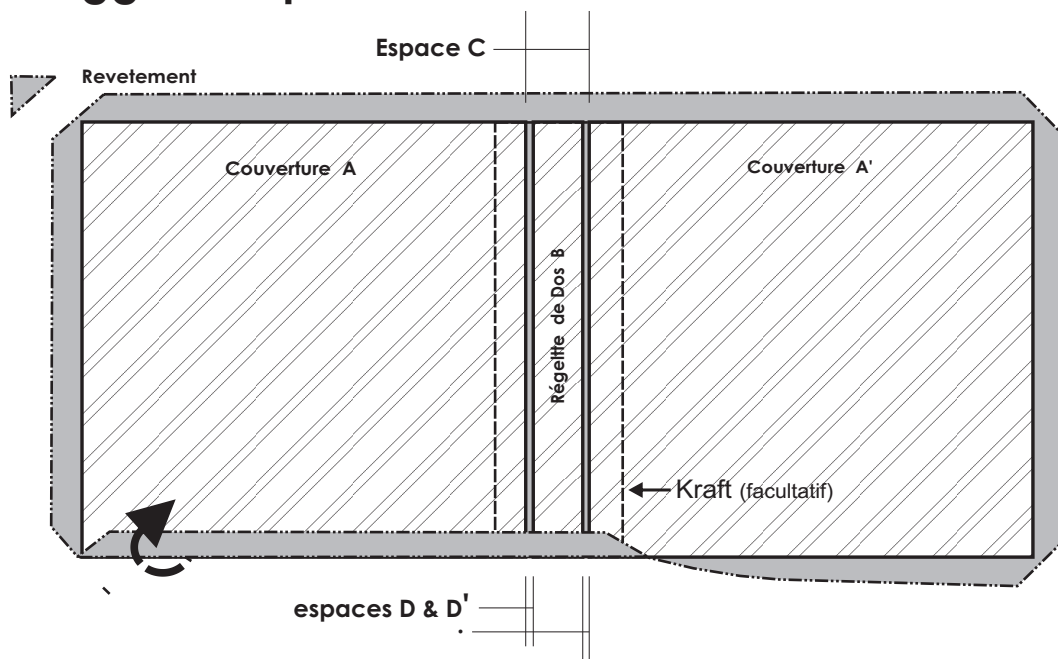

Couverture A & A' : Carton gris compact de 2,4 mm d'épaisseur au format 216 x 206mm

Réglette de dos B : Carton souple de 0,20 mm d'épaisseur au format 216 x 25 mm

Espace C : 35mm

Espaces D & D' 5 mm (il suffit de centrer la baguette dans l'espace C)

Kraft -Si vous utilisez un revêtement pouvant se déchirer (papier non plastifié ou papier nature par exemple), placez une bande de kraft à cheval sur la baguette et le bord des couvertures, côté revêtement, avant de coller celui-ci. Ceci augmentera la durée de vie de votre montage.

Bonne réussite !!! *Atitad38*

Habillage des cartons.

Utilisez de la colle blanche liquide pour papier. (A défaut la colle blanche à bois fait l'affaire).
Préférez une colle soluble à l'eau dont la prise n'est pas trop rapide..

- 1- Pré-découpez votre revêtement de sorte qu'il déborde de 16 mm les cartons disposés comme ci-dessus
- 2- Placez la bande de Kraft si besoin et laissez sécher
- 3- Installez vous sur un plan de travail ne craignant pas la colle dont la surface est au moins deux fois plus grande que la couverture à réaliser.
- 4- Marquez le milieu de votre revêtement: en le pliant délicatement en deux et côté intérieur faites une marque en haut et en bas, celles-ci vous serviront à centrer la baguette au montage
- 5- Encollez le coupon:
 - a) avec un pinceau ou avec un petit rouleau à laquer directement sur le revêtement.
 - b) "à la vitre" - Encollez uniformément une surface de stratifié avec un petit rouleau à laquer, placez et plaquez votre coupon sur la colle ainsi étalée, puis retirez le après 3 à 10 secondes (selon la colle) et posez le colle en haut sur votre plan de travail. Pour déterminer le temps nécessaire n'hésitez pas à procéder à des essais avant d'utiliser votre coupon.
(Cette technique est un peu plus lourde à mettre en oeuvre mais aussi plus efficace car l'encollage est uniforme et comme le mouillage est instantané sur toute la surface, la matière ne se déforme pas comme elle le fait lors d'un encollage au pinceau ou au rouleau)
- 6- Disposez les pièces de carton comme indiqué ci-dessus en pressant fortement sur toute la surface pour assurer une bonne prise, chasser l'air et éviter les bulles.
- 7- Avec des ciseaux coupez les coins du coupon, ne couper pas au raz du carton, laissez à chaque angle un petit débordement de 1,5 fois l'épaisseur du carton.
- 8- Retournez les bords du coupon biens tendus en les plaquant fermement sur le carton (ne laissez pas de vide).
- 9- Pressez l'ensemble ainsi réalisé avec un rouleau (un rouleau à pâtisserie fait l'affaire), puis retournez le sur une surface propre et chassez les éventuelles bulles.
- 10- Laissez sécher au moins 1 journée mais chargez le plat de couverture que vous venez de réaliser pour l'empêcher de se déformer. Une fois le séchage terminé, il vous restera à procéder à l'insertion du bloc de pages dans la couverture.